

# Инструкция по монтажу бесшовных обоев ECO от компании «ОРТОГРАФ»(OE, OE-P, OE-G, OE-S, OE-H, OE-X).

Чтобы бесшовные фотообои ECO хорошо приклеивались, поверхность стены или потолка должна быть ровной, прочной, гладкой, сухой и чистой, способной впитывать клей. Мягкие и сильно впитывающие поверхности при необходимости загрунтуйте раствором клея.

**Поверхность должна быть белая, однотонная.  
Не допускается наличие загрязнений, надписей и т.д.**


Акклиматизируйте бесшовные фотообои в помещении, где планируется ремонт.

Претензии по качеству изделия принимаются до начала монтажа. Сохраняйте этикетку с упаковки до окончания работ. **ВНИМАНИЕ:** при несоблюдении технологии оклейки **ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ** при монтаже: оцарапывание, сдирание краски и любые другие повреждения не являются гарантийными.

## 1. ПРОВЕРКА ВНЕШНЕГО ВИДА

Проверьте внешний вид, целостность упаковки и рулонов.

Если бесшовные фотообои состоят из нескольких полотен, необходимо в местахстыковки и по контуру обрезать белые края полотна по изображению.

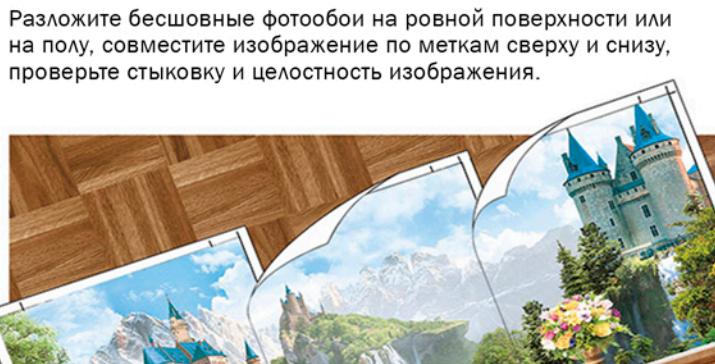

## 2. РАЗМЕТКА

Перед наклеиванием первого полотна разметьте вертикальную линию на стене при помощи уровня или отвеса.



## 3. НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Рекомендуется использовать клей для тяжелых обоев на флизелиновой основе.

Мы рекомендуем клей KLEO ULTRA (для стеклообоев и флизелиновых обоев).

Нанесите клей на обратную сторону обоев и дайте основе пропитаться 3-5 минут.

Нанесите клей на стену при помощи щетки, валика с шубой или пульверизатора.

Клей, нанесенный до наклеивания обоев, может оставаться на поверхности стены не более 2-х минут. Потом влажный клей начинает впитываться или испаряться.


**Наносить клей на текстуру OE-P «Гладь» не требуется.**

## 4. НАКЛЕИВАНИЕ

Приложите к стене первое полотно параллельно линии разметки. Разгладьте, прокатайте сухим и чистым резиновым валиком, удаляя излишки клея и пузырьки воздуха.



Следующие полотна накладывать внахлест на предыдущее, по меткам совмещающая изображение.

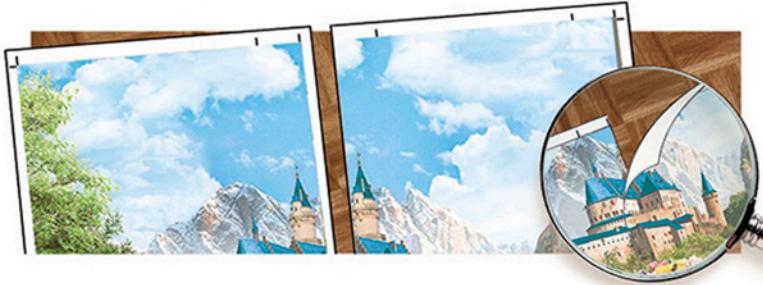

Острым макетным ножом по центру стыка извилистой или прямой линией прорежьте сразу два полотна. Удалите обрезанные полоски с обоих полотен.



Прижмите шов специальным шовным валиком, чтобы получить хорошие стыковочные швы.

При необходимости промажьте кистью края полотна и местостыковки клеем и прокатайте шовным валиком.



В процессе наклеивания и сушки избегайте сквозняков. Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.  
Гарантийный срок хранения - 1 год